




Figure Model HA4

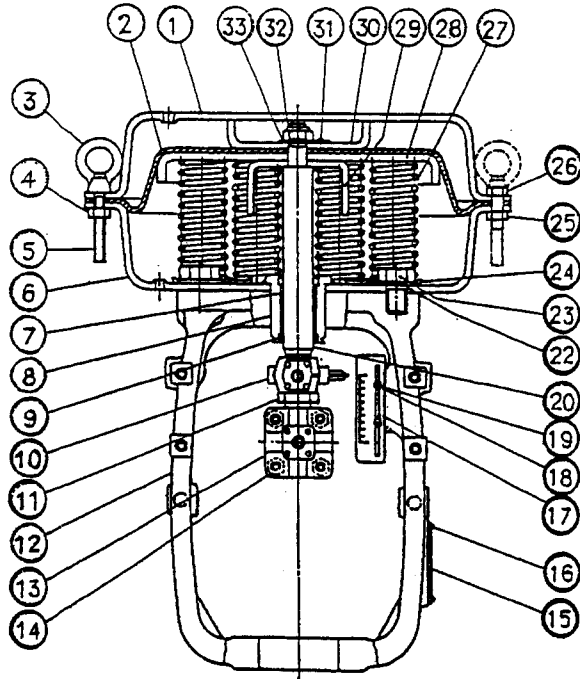

HA4D

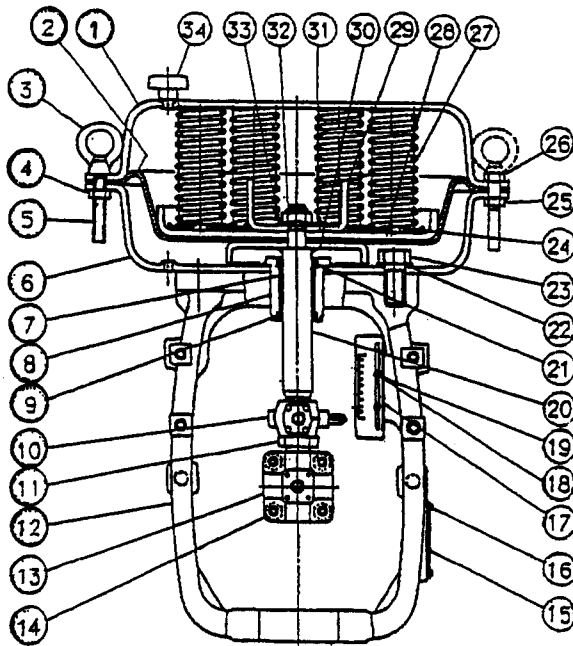

HA4R

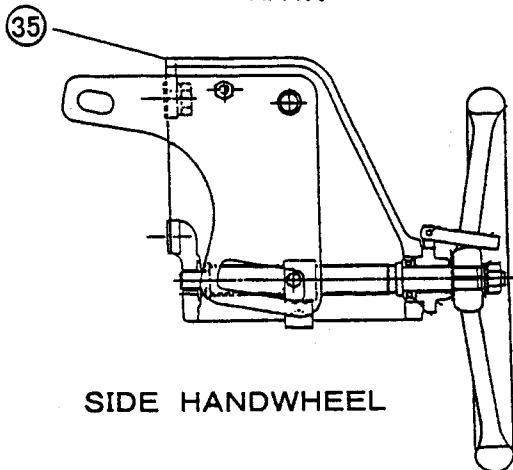

SIDE HANDWHEEL

KeyNo.	Part Name
1	ダイヤフラムケース(上) Diaphragm Case (Top)
2	ダイヤフラム Diaphragm
3	アイボルト Eye Bolt
4	ナット Nut
5	通しボルト Through Bolt
6	ダイヤフラムケース(下) Diaphragm Case (Bottom)
7	巻きブッシュ Bushing
8	軸受 Bearing
9	ダストシール Dust Seal
10	指針 Pointer
11	ロックナット Lock Nut
12	ヨーク Yoke
13	ステムコネクター Stem Connector
14	ステムコネクターボルト Stem Connector Bolt
15	ネームプレート Name Plate
16	ドライブスクリー Drive Screw
17	目盛板 Scale Plate
18	トラス小ネジ Truss Screw
19	スピードナット Speed Nut
20	ロッド Rod
21	ロッドパッキン Rod Packing
22	シールワッシャ Seal Washer
23	ボルト Bolt
24	スプリングプレート Spring Plate
25	ナット Nut
26	ボルト Bolt
27	スプリング Spring
28	ダイヤフラムプレート Diaphragm Plate
29	ストッパー Stopper
30	ダイヤフラム押え Diaphragm Retainer
31	タッピングネジ Tapping Screw
32	ナット Nut
33	穴付座金 Seal Washer
34	雨よけキャップ Rain Cap
35	サイドハンドル Side Handwheel