




Audi A5 • S5 Cabriolet
Notice simplifiée



www.audi.com

Audi A5 • S5 Cabriolet
Kurzanleitung
französisch 5.09
103.562.867.40

Carburant
(voir autocollant)

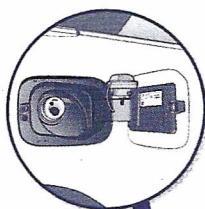

Volet de réservoir

Ouverture :

Appuyez sur le côté gauche du volet de réservoir.



Fermeture :

Fermez le volet de réservoir à carburant en veillant à ce qu'il s'encliquette.




Huile-moteur

Les spécifications des huiles homologuées sont indiquées dans le chapitre « Contrôle et appoint » de la Notice d'Utilisation.

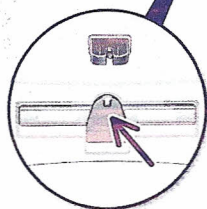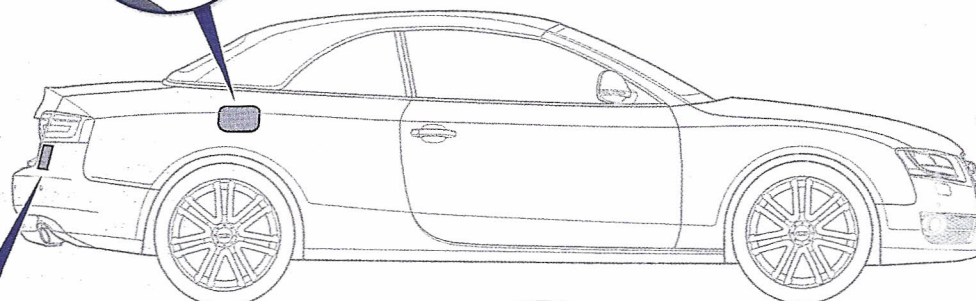


Triangle de présignalisation

Le triangle de présignalisation est logé dans le capot arrière.

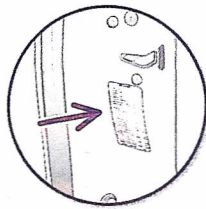

Pression de gonflage

(voir l'autocollant apposé sur le montant de la porte du conducteur)

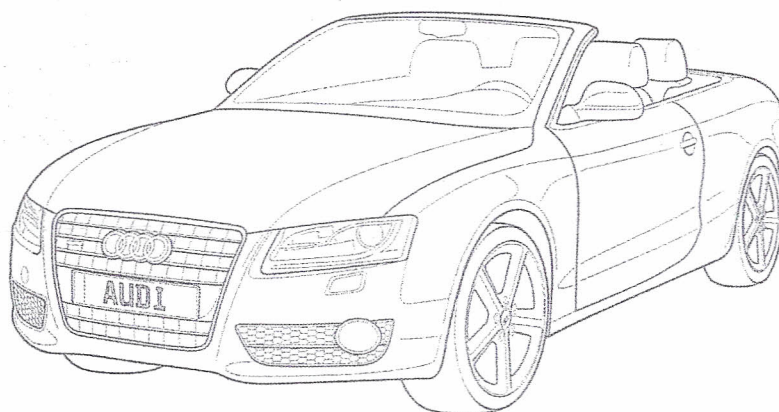

Cher conducteur, chère conductrice

La présente Notice simplifiée vous donne un aperçu des principales commandes et fonctions de votre véhicule. Elle ne remplace toutefois pas la documentation de bord détaillée de votre véhicule, qui contient des explications ainsi que des avertissements importants.

Pour de plus amples informations sur votre véhicule, consultez la Notice d'Utilisation. La Notice d'Utilisation de l'autoradio ou la Notice d'Utilisation Infotainment/MMI contient toutes les informations relatives à l'autoradio, au lecteur de CD, au système de navigation, à la TV et au téléphone.




Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et bonne route au volant de votre nouvelle Audi.

AUDI AG

Bienvenue à bord

Poste de conduite

- ❶ Déverrouillage du capot-moteur
- ❷ Lève-glaces
- ❸ Réglage des rétroviseurs extérieurs
- ❹ Fonction mémoire
- ❺ Verrouillage central
- ❻ Poignée de porte
- ❼ Audi side assist
- ❽ Commande d'éclairage
- ❾ Régulateur de vitesse ou adaptive cruise control
- ❿ Volant multifonction
- ⓫ Clignotants, feux de route, Audi lane assist
- ⓫ Combiné d'instruments
- ⓫ Essuie-glaces, ordinateur de bord
- ⓫ Contact-démarrreur
- ⓫ Réglage du volant de direction

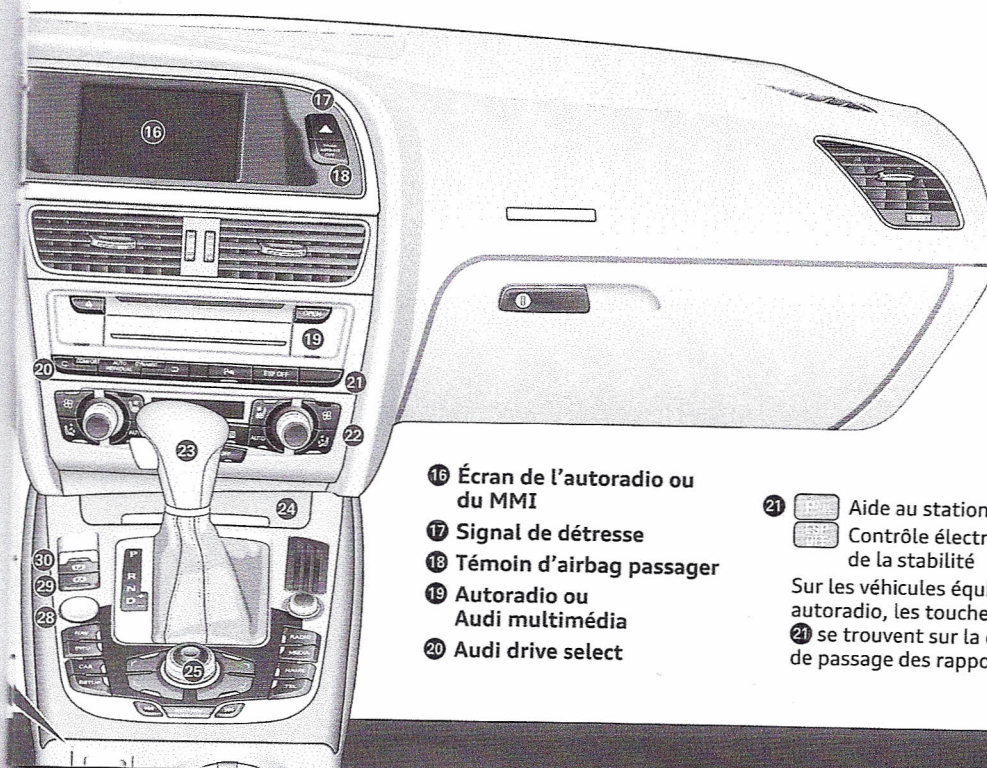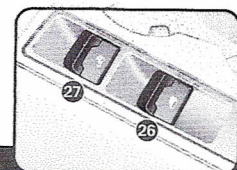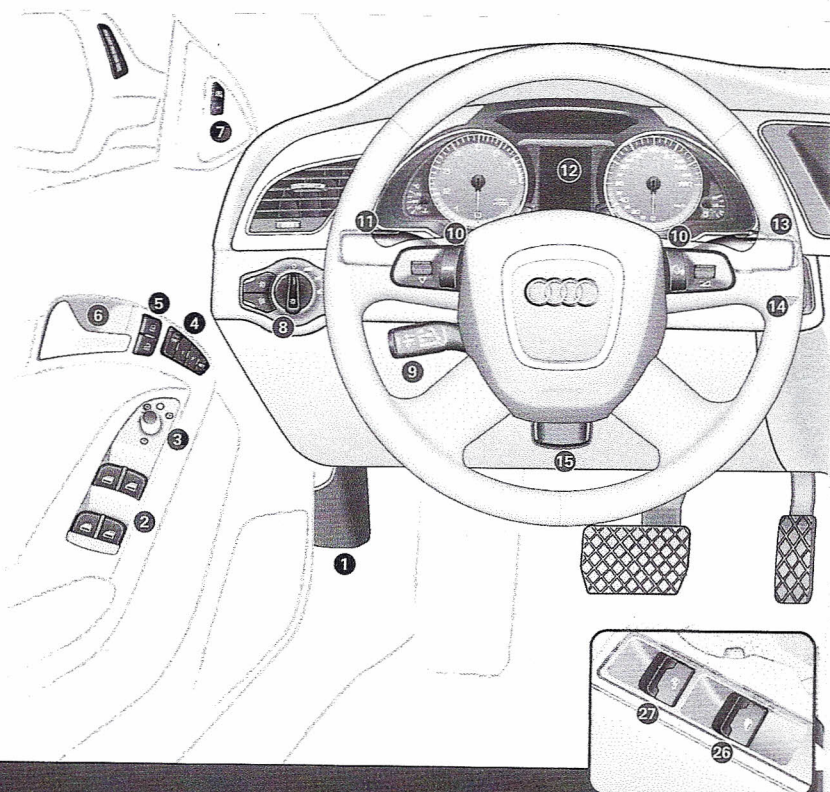

- ❶ Écran de l'autoradio ou du MMI
- ❷ Signal de détresse
- ❸ Témoin d'airbag passager
- ❹ Autoradio ou Audi multimédia
- ❺ Audi drive select

- ❶ Aide au stationnement
 - ❷ Contrôle électronique de la stabilité
- Sur les véhicules équipés d'un autoradio, les touches ❶ et ❷ se trouvent sur la coulisse de passage des rapports.

- ❶ Climatiseur
- ❷ Levier sélecteur
- ❸ Cendrier, allume-cigare
- ❹ Terminal MMI
- ❺ Lève-glace central
- ❶ Actionnement de la capote
- ❷ Lancement/arrêt du moteur
- ❸ Assistant de démarrage
- ❹ Frein de stationnement électromécanique

Vue d'ensemble

Clé confort

Ouverture et fermeture du véhicule

La clé confort vous permet de verrouiller et de déverrouiller le véhicule sans utiliser la clé à radiocommande. Vous devez simplement porter la clé sur vous.

Déverrouillage du véhicule :

Saisissez une poignée de porte ou la cuvette de poignée du capot arrière.

Verrouillage du véhicule :


Si nécessaire, amenez le levier sélecteur en position P. Touchez brièvement le capteur de verrouillage ❶ d'une poignée de porte.

Ouverture du capot arrière :

Pressez la poignée du capot arrière.


Le capot arrière se déverrouille et s'ouvre.

Pour immobiliser le capot arrière, poussez-le légèrement vers le haut.

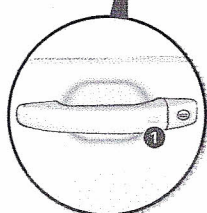


Lancement du moteur avec la clé confort

La touche START ENGINE STOP permet de mettre le contact d'allumage et de lancer ou de couper le moteur sans insérer la clé à radiocommande dans le contact-démarrreur.

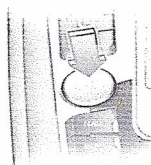

Lancement du moteur avec la clé à radiocommande

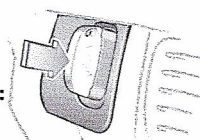

Mettre/couper le contact d'allumage :

Introduisez la clé dans le contact-démarrreur.

Boîte de vitesses mécanique : n'appuyez pas sur la pédale d'embrayage et pressez la clé.

Boîte de vitesses automatique : n'appuyez pas sur la pédale de frein et pressez la clé.

Il est seulement possible de retirer la clé lorsque le contact d'allumage est coupé.

Lancement du moteur :

Introduisez la clé dans le contact-démarrreur.

Boîte de vitesses mécanique : appuyez sur la pédale d'embrayage et amenez le levier de vitesses au point mort.

Boîte de vitesses automatique : appuyez sur la pédale de frein et amenez le levier sélecteur en position P ou N. Pressez brièvement la clé.

Arrêt du moteur lorsque le véhicule est à l'arrêt :

Boîte de vitesses automatique : amenez le levier sélecteur en position P ou N. Pressez brièvement la clé.

Position assise

Adoptez une position assise droite et respectez une distance minimale par rapport au volant. Si nécessaire, réglez également la position du volant.



Réglage du siège

Réglage électrique des sièges

❶ Réglage de l'appui lombaire :

Pressez la commande correspondante.

❷ Réglage du siège en hauteur et dans le sens longitudinal :

➡ Réglage de la partie avant du coussin de siège vers le haut/vers le bas

➡ Réglage de la partie arrière du coussin de siège vers le haut/vers le bas


➡ Réglage du siège vers le haut/vers le bas

➡ Réglage du siège vers l'avant/vers l'arrière

❸ Réglage du dossier de siège/ de l'appui-tête :

➡ Dossier plus droit/plus incliné

➡ Appui-tête plus haut/plus bas

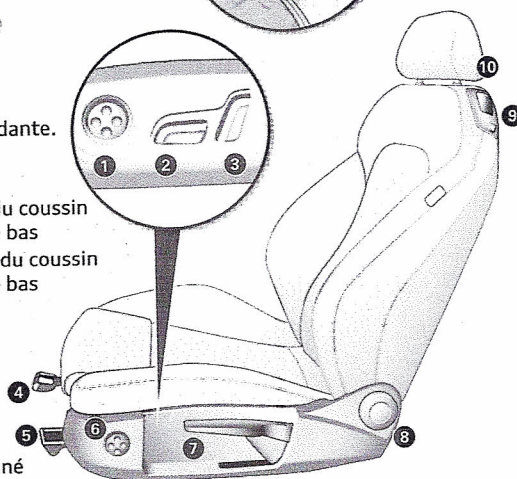

Réglage manuel des sièges

❹ Réglage longitudinal du siège :

Tirez le levier vers le haut et déplacez le siège. Relâchez le levier et déplacez le siège jusqu'à ce que le dispositif de verrouillage du siège s'encliquette.

❺ Réglage de l'inclinaison du coussin de siège :

Tirez le levier vers le haut et réglez l'inclinaison du siège.

❻ Réglage de l'appui lombaire :

Pressez la commande correspondante.

❼ Réglage du siège en hauteur :

Tirez/poussez plusieurs fois le levier.

❽ Réglage du dossier de siège :

Délestez le dossier et tournez la molette.

❾ Facilité d'accès :

Tirez la poignée vers le haut, rabattez le dossier vers l'avant et lâchez la poignée. Poussez la commande vers l'avant/l'arrière et avancez/reculez le siège.


❿ Réglage de l'appui-tête :

Saisissez l'appui-tête des deux côtés avec les mains et déplacez-le. Le bord supérieur de l'appui-tête doit se trouver à la hauteur de la partie supérieure de votre tête.


Montée à bord

Le système start/stop est activé automatiquement à chaque fois que vous mettez le contact d'allumage. Si vous ne souhaitez pas utiliser le système, vous pouvez le désactiver en pressant la touche .


Arrêt du moteur

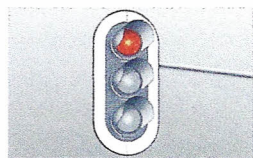


1 Freinez jusqu'à immobilisation du véhicule ...

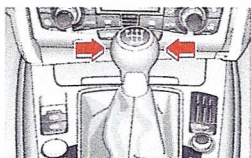


2 amenez le levier de vitesses au point mort ...

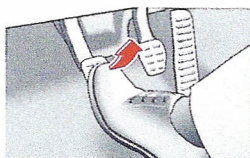

3 relâchez la pédale d'embrayage ...

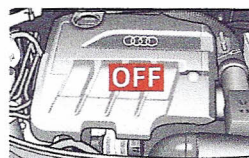


4 le moteur est coupé automatiquement ...

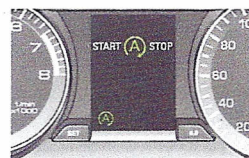


5 le témoin  s'allume.

Démarrage du moteur

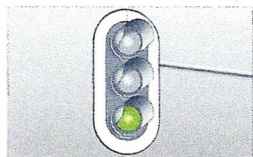


1 Avant de reprendre votre route ...

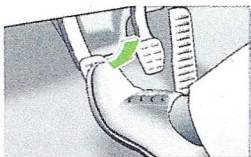


2 appuyez sur la pédale d'embrayage ...



3 le moteur démarre automatiquement ...

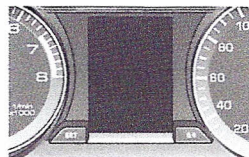


4 le témoin  s'éteint ...

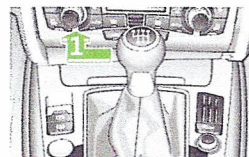

5 engagez la première vitesse et poursuivez votre route.

Capote à commande automatique

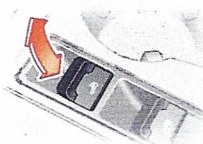

Ouverture de la capote :

Mettez le contact d'allumage. Tirez et maintenez la commande  dans cette position jusqu'à ce que la capote soit complètement ouverte.

Fermeture de la capote :


Mettez le contact d'allumage. Pressez la commande  et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la procédure de fermeture soit terminée.

Fond rétractable du bac de capote


Soulevez le fond du bac de capote afin d'agrandir le coffre à bagages.

La capote doit être fermée !

Pour soulever : Poussez le bac dans le sens de la flèche.

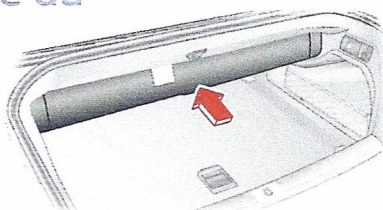

Coupe-vent

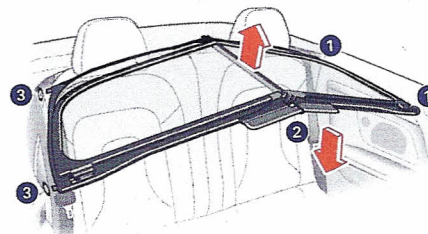

Mise en place : Retirez le coupe-vent de la housse et déployez-le **une fois**.

Ouvrez la glace latérale arrière côté passager avant et mettez en place les deux goupilles de maintien ① dans les fixations du revêtement latéral côté conducteur.

Tirez la poignée ② dans le sens de la marche et soulevez légèrement le coupe-vent au centre.

Mettez en place les deux goupilles de maintien ③ dans les fixations côté passager avant.

Abaissez légèrement le coupe-vent au centre jusqu'à ce que la poignée s'encliquette.

Relevez la cadre du coupe-vent jusqu'en butée.

Dépose : Procédez dans l'ordre inverse.

Multi Media Interface/autoradio

Composants

1 Système d'information du conducteur



2 Volant multifonction

Tournez la **molette gauche** pour sélectionner une option dans le menu du système d'information du conducteur. Pressez la molette pour valider l'option de menu.

Pressez la touche **MODE** pour passer successivement de la source audio active à la navigation et au téléphone.

Tournez la **molette droite** pour régler le volume sonore.

Si vous pressez la molette droite, le système répète la dernière instruction vocale de la navigation.

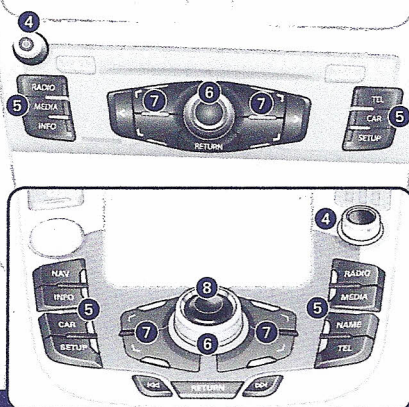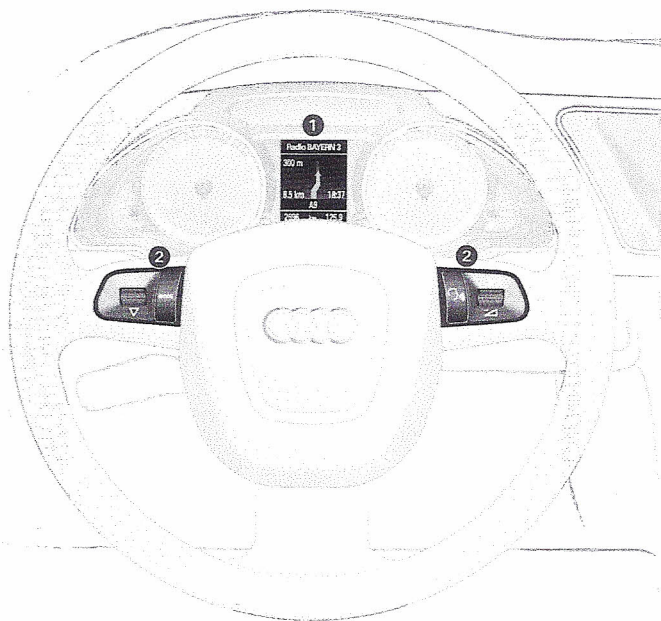

3 Écran du MMI ou de l'autoradio

4 Bouton marche/arrêt

Activation : Pressez brièvement le bouton.

Réglage du volume : Tournez le bouton.

Coupure du son (mute) : Pressez brièvement.

Désactivation : Pressez longuement le bouton.

5 Touches de fonction

Pressez la touche de votre choix (par ex. RADIO) pour accéder au mode de fonctionnement correspondant.

6 Bouton-poussoir rotatif

Sélection d'une option de menu à l'écran 3 :

Tournez le bouton-poussoir rotatif.

Validation de la sélection :

Appuyez sur le bouton-poussoir rotatif.

7 Touches de commande


Pour appeler une fonction affichée dans l'un des quatre coins de l'écran, pressez la touche de commande correspondante.

8 Joystick

Pour déplacer le viseur sur la carte (navigation) ou pour utiliser le menu du DVD.

Logique de fonctionnement

Toutes les fonctions répondent à la même logique de fonctionnement.

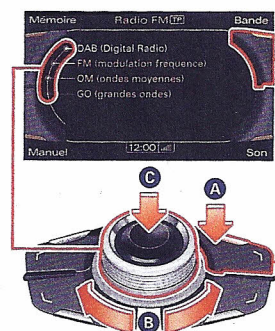


A Appeler un menu indiqué dans l'un des coins de l'écran : Pressez la touche correspondante

B Sélectionner : Tournez le bouton.


C Valider : Pressez le bouton.

Infotainment

Mémoriser une station radio

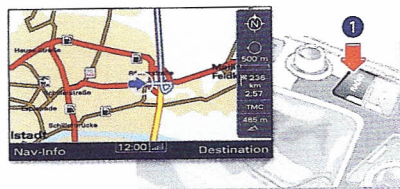


- 1 Pressez la touche de fonction RADIO.

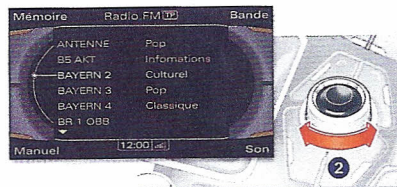


- 2 Tournez le bouton-poussoir rotatif et marquez la station de votre choix.



- 3 Pour valider, pressez le bouton-poussoir rotatif.

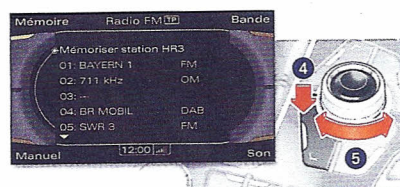

- 4 Pressez la touche de commande « Mémoire ».
- 5 Tournez le bouton-poussoir rotatif et marquez « Mémoriser Nom de la station ».

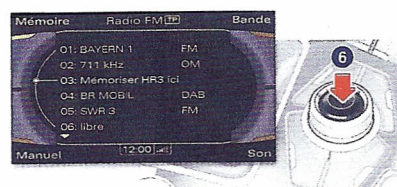


- 6 Appuyez sur le bouton-poussoir rotatif. Le bloc mémoire libre le plus proche est indiqué.



- 7 Tournez le bouton-poussoir rotatif et marquez l'emplacement de votre choix.
- 8 Pour valider, pressez le bouton-poussoir rotatif.


Lancement de la navigation

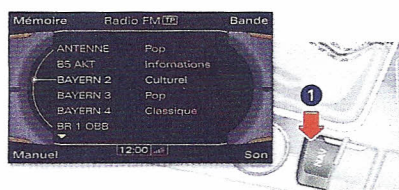


- 1 Pressez la touche de fonction NAV.



- 2 Tournez le bouton-poussoir rotatif et marquez « Loc./CP ».
- 3 Pour valider, pressez le bouton-poussoir rotatif.

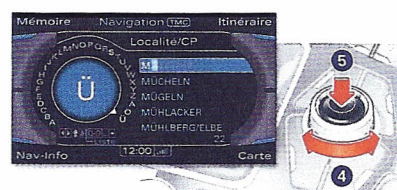

- 4 Tournez le bouton-poussoir rotatif et marquez la première lettre de la destination.
- 5 Pour valider, pressez le bouton-poussoir rotatif.

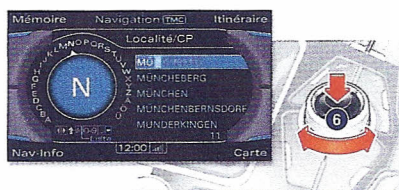

- 6 Sélectionnez successivement toutes les autres lettres de la destination jusqu'à ce que la localité souhaitée soit indiquée.




- 7 Si la localité figure dans la liste, pressez plus longtemps le bouton-poussoir rotatif.
- 8 Sélectionnez la localité en tournant et en pressant le bouton-poussoir rotatif. Si nécessaire, définissez davantage la destination.



- 9 Sélectionnez l'option de menu « Lancement guidage ».
- 10 Pour valider, pressez le bouton-poussoir rotatif. L'itinéraire est mis au point.

Autres fonctions

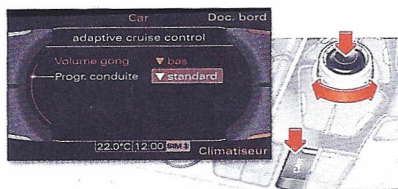

Systèmes d'aide à la conduite

De nombreux systèmes d'aide à la conduite de votre Audi sont réglés ou commandés via la touche CAR (terminal MMI ou autoradio). Vous trouverez une description détaillée dans la Notice d'Utilisation de votre véhicule.

Établir une connexion Bluetooth™ avec un téléphone portable

Vous pouvez connecter rapidement votre téléphone portable Bluetooth à l'autoradio/au MMI :

Connexion avec l'autoradio :

- Mettez le contact d'allumage, activez l'autoradio et le téléphone portable.
- Sélectionnez sur votre téléphone portable l'option permettant de rechercher les périphériques Bluetooth (par ex. prééquipement pour téléphone portable/dispositif mains libres).
- Connectez le téléphone portable au prééquipement pour téléphone portable.
- Entrez le code PIN dans votre téléphone portable.

Connexion avec le MMI :

- Mettez le contact d'allumage, puis mettez le MMI et le téléphone portable en fonction.
- Sur le téléphone portable, activez la fonction « Bluetooth » et l'« accès à la carte SIM ».
- Pressez les touches de fonction TEL, puis SETUP sur le système de navigation.
- Pressez la touche de commande « Bluetooth ».
- Marquez l'option « Recherche de périphériques Bluetooth » et validez.
- Marquez votre téléphone portable à l'écran et validez.
- Marquez l'option « Téléphone de voiture » ou « Mains-libres » et validez.
- Validez le code PIN en sélectionnant « Oui ».
- Entrez le code PIN dans votre téléphone portable.
- Confirmez également la demande du système sur votre téléphone portable.

Infotainment

Vous trouverez de plus amples informations concernant les témoins dans la Notice d'Utilisation de votre véhicule.

	Système de freinage		Verrouillage de la direction		Frein de stationnement électromécanique		Capteur d'huile-moteur		Capteur de lumière/de pluie		Feux de route
	Frein de stationnement électromécanique		Contact-démarrreur		Pression des pneus		Niveau de charge de la batterie		Audi lane assist		Clignotants
	Pression des pneus		Dispositif d'alerte de dépassement de vitesse		Pression des pneus		Niveau de carburant		Réglage de l'amortissement		Clignotants de la remorque
	Airbags et rétracteurs de ceinture		Dispositif d'alerte de dépassement de vitesse		Gestion du moteur (moteur à essence)		Niveau d'eau du lave-glace		Différentiel sport		Système start/stop
	Ceinture de sécurité		adaptive cruise control		Gestion du moteur (moteur diesel)		Clé confort		Contact-démarrreur		Système start/stop
	Alternateur		Actionnement de la capote		Système de contrôle des gaz d'échappement		Pile de la clé à radiocommande		Essuie-glace		Régulateur de vitesse
	Pression de l'huile-moteur		Contrôle électronique de la stabilité (ESP)		Filtre à particules		Témoin d'ampoule défectueuse		Direction dynamique		adaptive cruise control
	Niveau d'huile-moteur		Système antiblocage (ABS)		Limitation du régime		Réglage dynamique du site des phares		Boîte de vitesses		adaptive cruise control
	Système de refroidissement		Plaquette de frein		Niveau d'huile-moteur		adaptive light		Boîte de vitesses		Audi lane assist
											Assistant de démarrage

© 2009 AUDI AG

Nous nous réservons le droit d'apporter à tout moment des modifications au matériel livré, qu'il s'agisse de sa forme, de son équipement ou de sa technique. Vous ne sauriez de ce fait vous prévaloir des indications, figures et descriptions figurant dans la présente Notice simplifiée. Réimpression, reproduction ou traduction, même partielles, interdites sans autorisation écrite d'AUDI AG. Tous droits réservés expressément à AUDI AG conformément à la législation sur les droits d'auteur. Sous réserve de modifications. Conception et mise en forme Priemer GmbH. Imprimé en Allemagne.

Témoins