



P-ROM 交換要領書

The procedure to replace P-ROM

1. KIX の電源を切って下さい。
Turn off KIX power supply.

2. ケースのカバーを外し、4つのねじを外して下さい。
Remove the cover of main case. Loosen four screws.

3. ローカルセティングカード、パルスカードを外して下さい。
Remove the local setting card and pulse card.

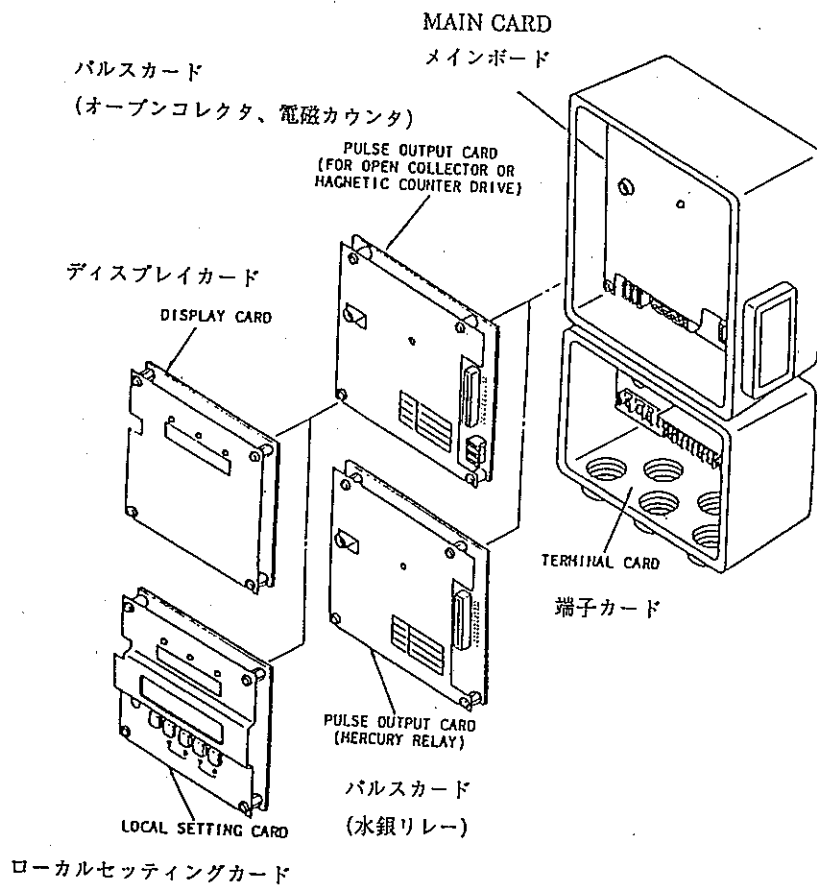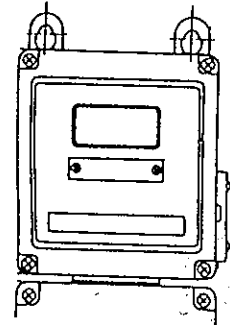

注：ローカルセティングカード、パルスカードは、基盤間コネクタで接続されています。
カードを外すときには、コネクタのピンを折ったり、曲げたりしないよう気を付けて下さい。

note : Both the local setting card and pulse card are connected to the main board through the connector. Exercise care so as not to bend or snap the connector pins when pulling out cards.

4. メインカードの化粧板を外して下さい。
Remove the protective sheet of the main P/C board.

検出器定数の設定手順書

例) MagneW3000FLEX の銘板に刻印されている EX 値を検出器定数として設定する。

Example) To change Ex value referring to the detector nameplate of the MagneW3000FLEX.

```
%
SPAN 10.000 m3/h
```

```
* OPERATING
MODE
```

```
* DAMPING
03 s
```

```
* MODE ENTER
ENGINEER MAINT
```

```
* MODE ENTER
ENGINEER MAINT
```

```
# ENGINEERING
MODE
```

```
# ID SET
#####
```

```
# EX 300.0
MGG DIA 050.0
```

```
# EX 310.0
MGG DIA 050.0
```

```
%
SPAN 10.000 m3/h
```

MODE キーを押してください。

Push the MODE key.

約2秒表示されます。

The display will be changed after 2 seconds.

▼キーを押して下さい

Push the ▼ key.

キーを押してカーソルを“E”の下に移動させます。 Move the cursor to “E” by using key.

▲キーを押して下さい。

Push the ▲ key.

約2秒間表示されます。

The display will be changed after 2 seconds.

▲キーを2回押して下さい。

Push the ▲ key twice.

キーを押してカーソルを移動させて下さい

Move the cursor to number by using key.

検出器定数を設定して下さい。(例 310.0 の時)
検出器タイプをMGGに設定して下さい。

Set the Ex value. (example. 310.0)

Set the MGG detector.


設定後、MODE キーを押して下さい。

MODE キーを押したときに、変更した検出器定数が不揮発性メモリに保存されます。

After setting, push the MODE key.

And, the set data is store in NVM(non-volatile memory).


5. メインカードから古い P-ROM を取り外し、新しい P-ROM を取り付けてください。
Pull out the old P-ROM from the socket and install the new P-ROM in its place.

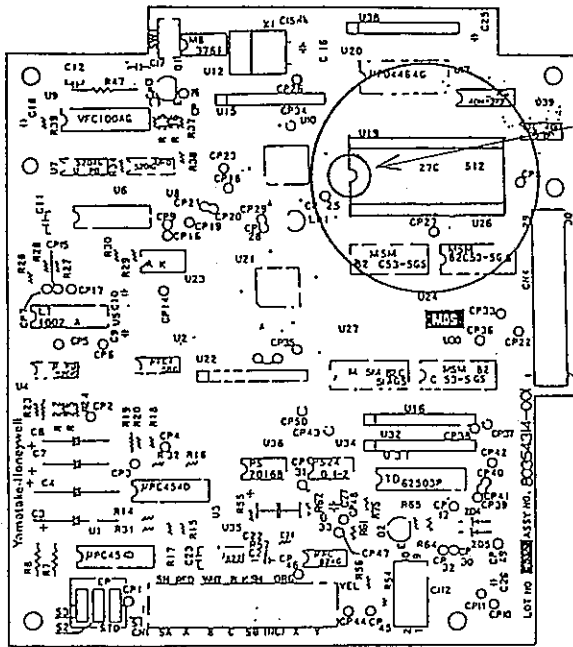

P-ROM の切り欠きと
ソケットの切り欠きを
合わせて下さい。

Align the recesses.

注意：P-ROM に切り欠きがない
場合には、ソケットの切り
欠きを左に見て、P-ROM の
筋が下にくるようにして
ください。

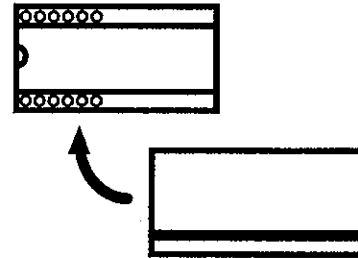

注) note

1. P-ROM の足には触れないで下さい。
Do not touch the pins of the P-ROM.
2. P-ROM の切り欠きとソケットの切り欠きを合わせて下さい。
Align the P-ROM in the direction of the socket.
3. P-ROM を取り付けるときには、P-ROM の足を折らないように気を付けてください。
When installing the P-ROM, be careful not to bend the pins.